Anzeige

Geräte-Zustände, Anzeige-Einheiten und Verbrauchswerte werden über das LC-Display in mehreren Ebenen (bis zu 10 Ebenen) angezeigt. Der Wärmezähler ist mit zwei Tasten ausgestattet, mit denen zwischen den einzelnen Anzeigeschritten und –Ebenen umgeschaltet werden kann.

Das Display des Zählers ist normalerweise ausgeschaltet und wird erst nach einem Tastendruck aktiviert. Zur Funktionskontrolle wird aber alle 36 Sekunden das Display kurz eingeschaltet (Modus Schnellableseung) und zeigt den aktuellen Zählerstand, den Zählerstand zum Stichtag und, falls vorhanden, eine Fehlermeldung.

Modus Schnellablesung

Standard-Schleife

(Zählerstandsanzeigen sind abhängig von der Gerätekonfiguration)



Fehlermeldungen



Wenn das Gerät einen schweren Fehler aufweist, wird vor den Zählerstandsanzeigen der Fehlercode und das Fehlerdatum angezeigt.

falsche Durchflussrichtung



Wenn falsche Durchflussrichtung festgestellt wird erfolgt vor den Zählerstandsanzeigen die Anzeige „falsche Durchflussrichtung“.

Übersicht Display-Ebenen

L0 Aktuelle Verbrauchswerte

L1 Jährliche Verbrauchswerte

L2 Momentanwerte

L3 Parameter

L4 Verbindungen
(integrierte Kommunikationsmodule)


L5 Monatswerte Wärme

L6 Monatswerte Kälte

L7 Monatswerte Impulseingang 1

L8 Monatswerte Impulseingang 2

L9 Höchstwerte

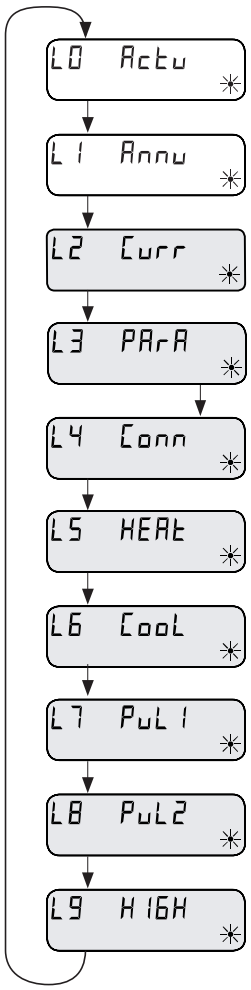

Standard-Ebenen

Die grau hinterlegten Ebenen sind individuell einzeln abschaltbar.



Taste zum Wechseln der Ebene

Taste zum Bewegen innerhalb einer Ebene

Display-Ebene L0
Aktuelle Verbrauchswerte


Anzeige der Ebene

Displaytest – alle an
Displaytest – alle aus

Fehlernummer
Fehlerdatum

Verbrauchswerte aktuell

Diese Segmenteblöcke sind abhängig von der Gerätekonfiguration.

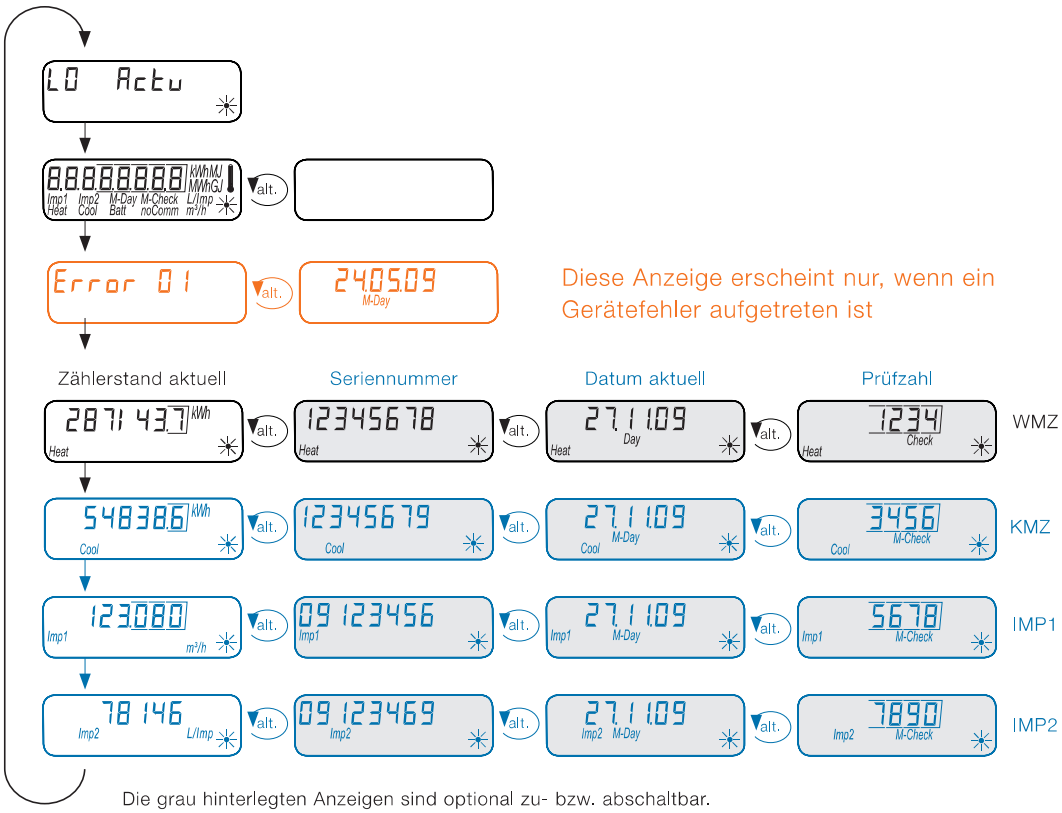


Display-Ebene L1
Verbrauchswerte jährlich

Anzeige der Ebene

Verbrauchswerte jährlich

Diese Segmenteblöcke sind abhängig von der Gerätekonfiguration.

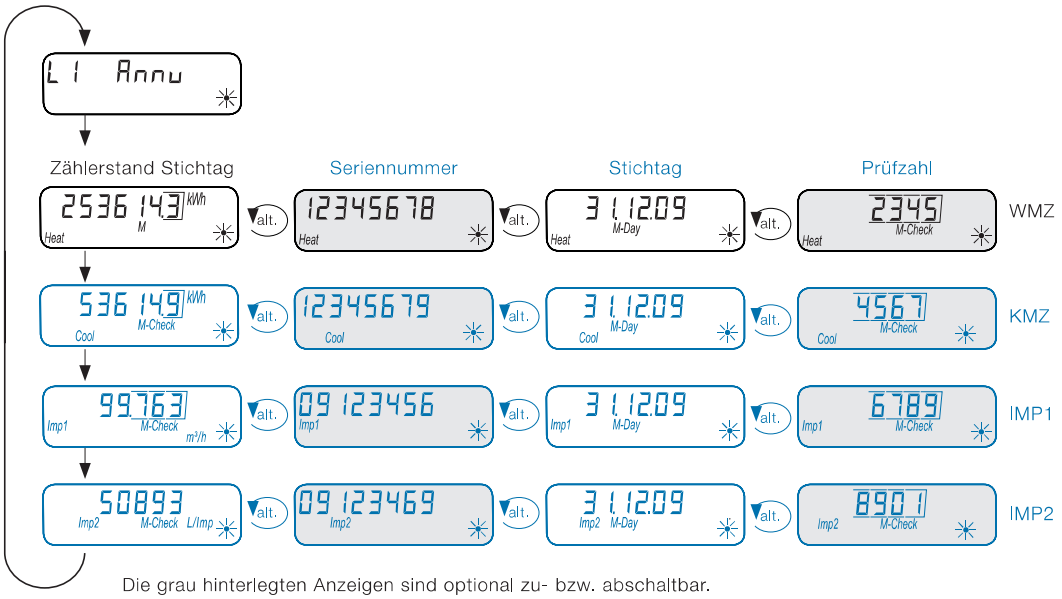




Taste zum Wechseln der Ebene

Taste zum Bewegen innerhalb einer Ebene

alt. Alternierende Anzeige

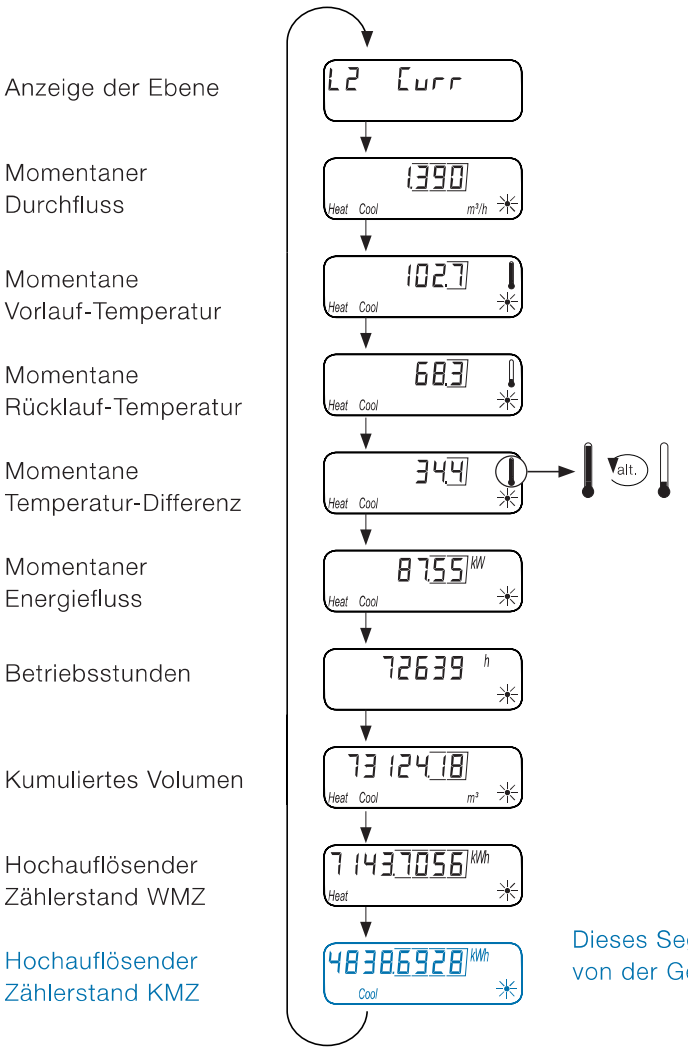


Dieses Segment erscheint abhängig von der Gerätekonfiguration.



Taste zum Wechseln der Ebene

Taste zum Bewegen innerhalb einer Ebene

alt. Alternierende Anzeige

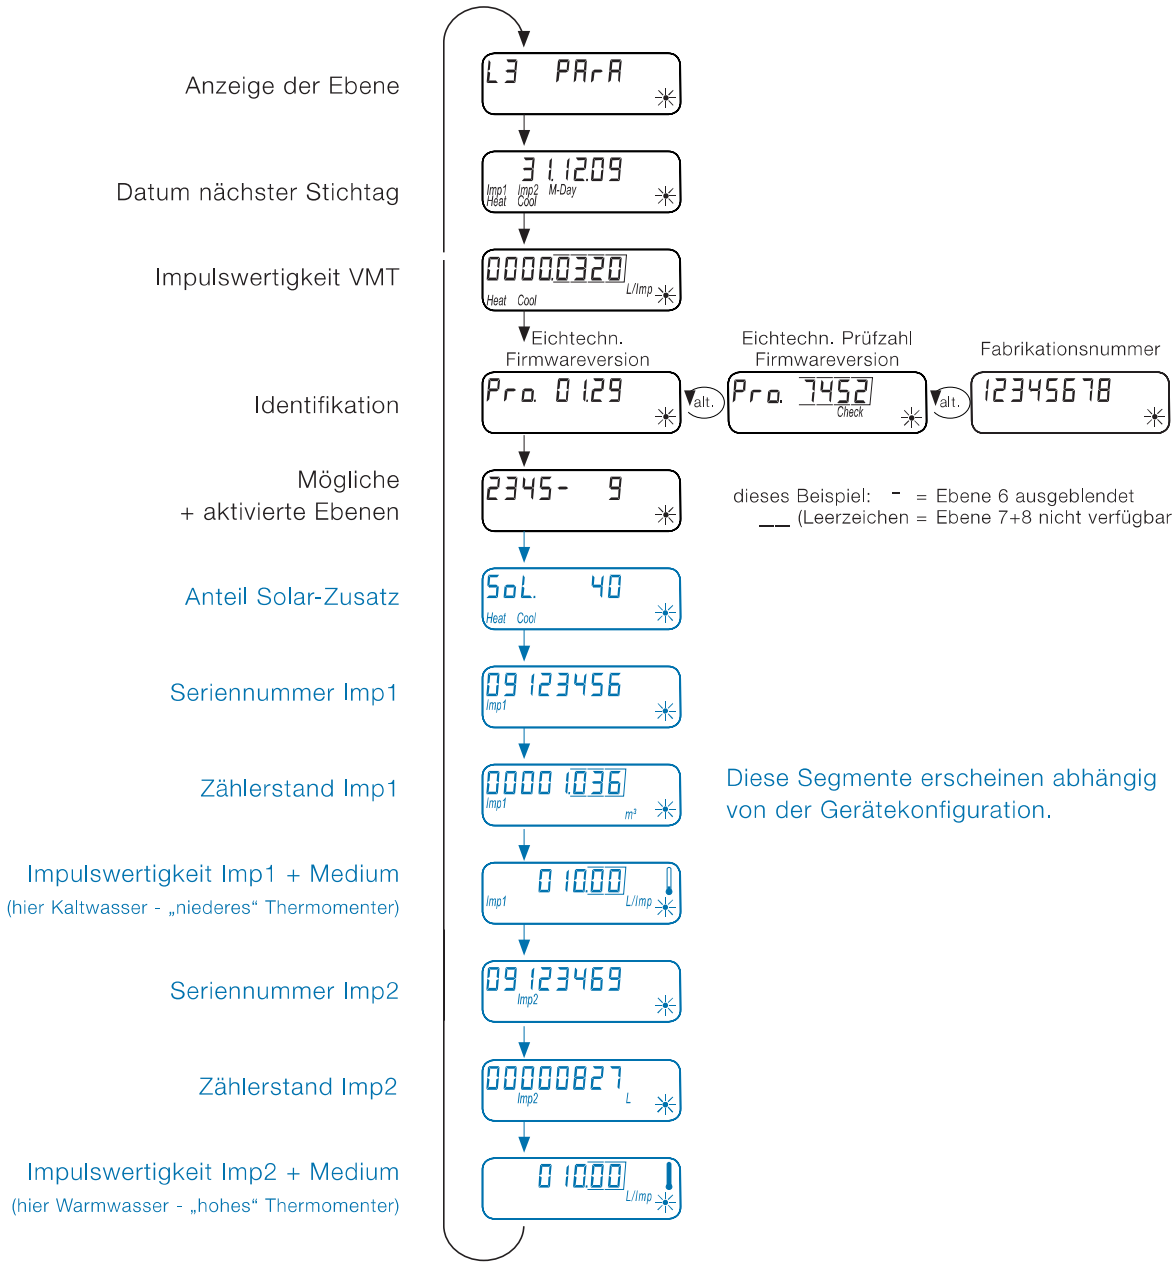




Taste zum Wechseln der Ebene

Taste zum Bewegen innerhalb einer Ebene

alt. Alternierende Anzeige

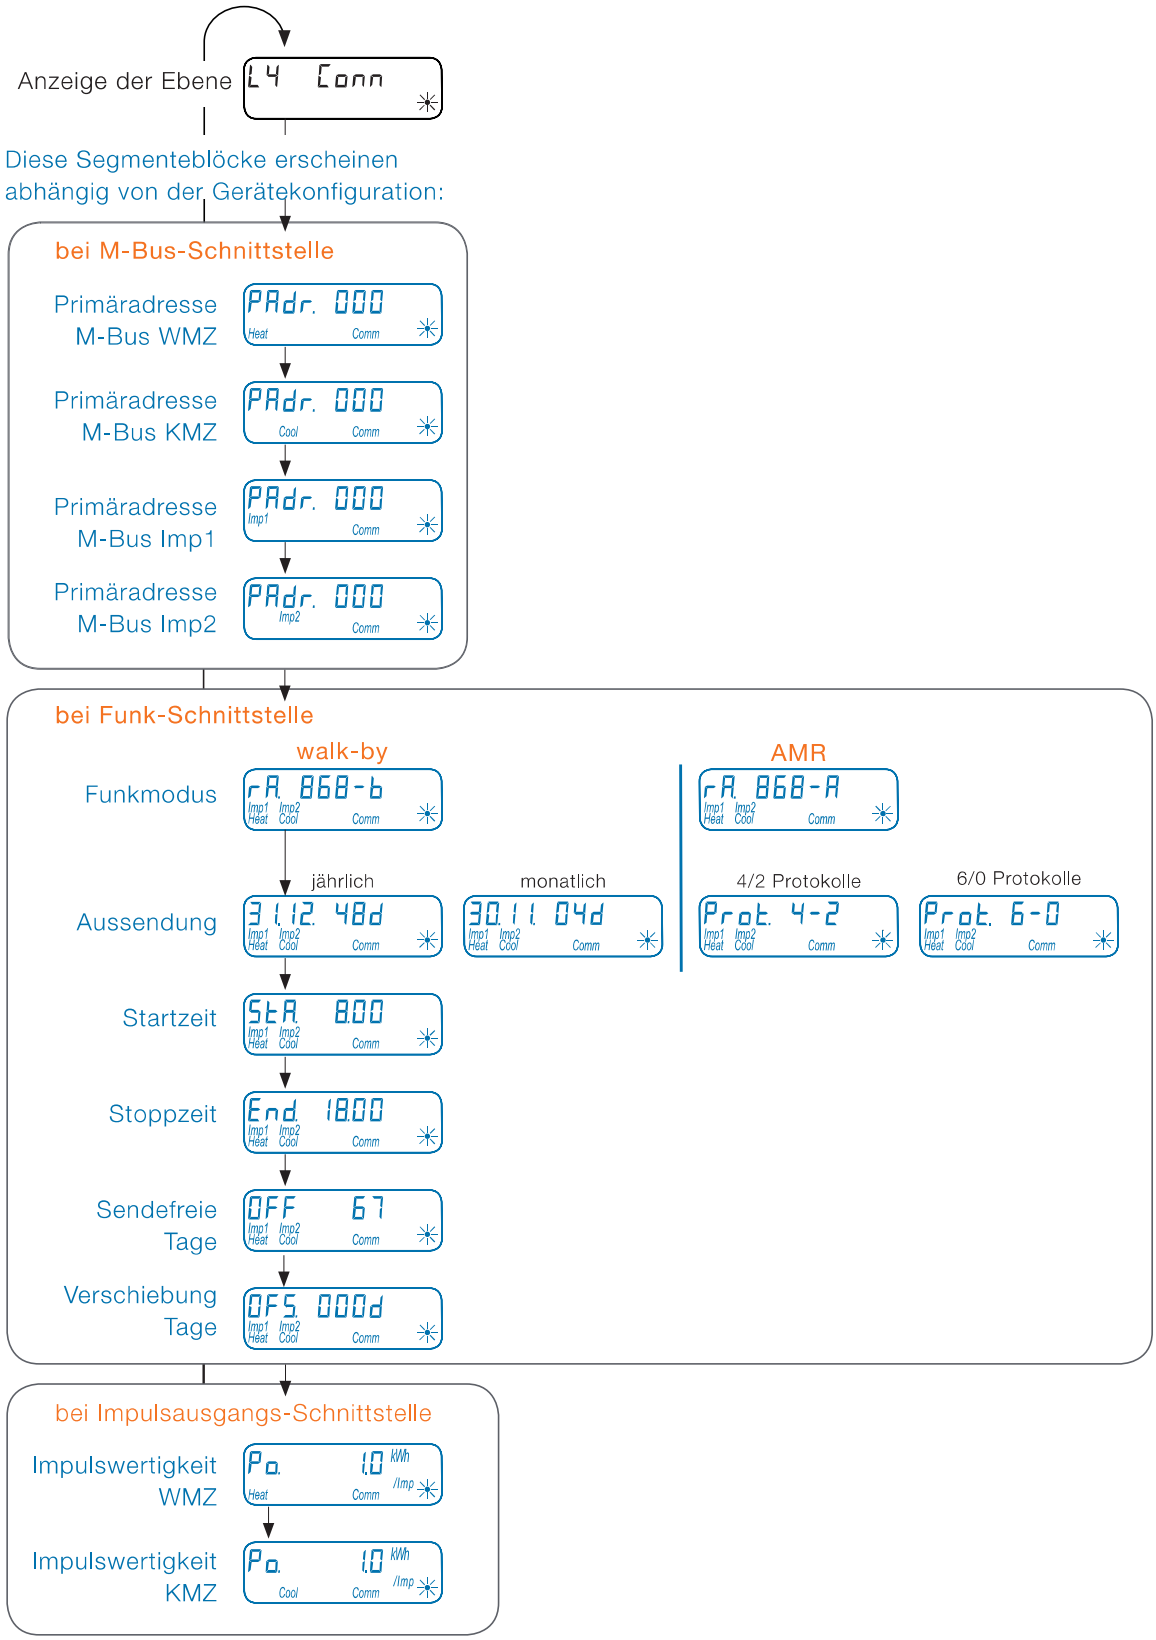




Taste zum Wechseln der Ebene

Taste zum Bewegen innerhalb einer Ebene

Display-Ebene L5
Monatswerte Wärme


Diese Ebene wird nur angezeigt, wenn das Gerät auf Wärmezählung konfiguriert ist.

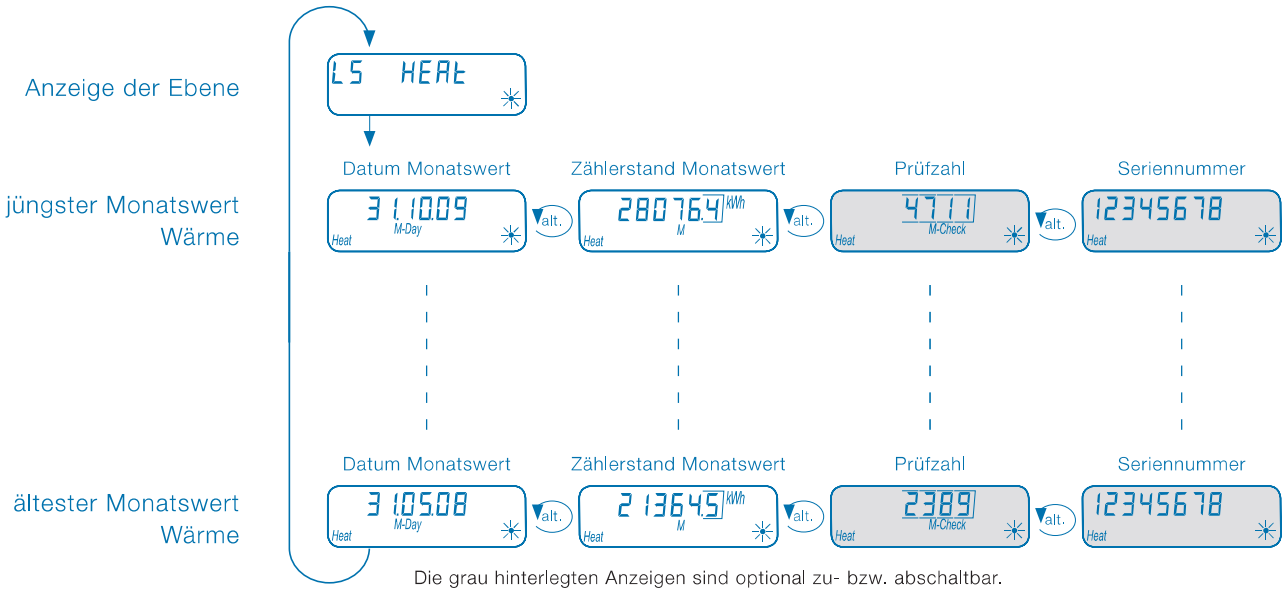


Die grau hinterlegten Anzeigen sind optional zu- bzw. abschaltbar.

Display-Ebene L6
Monatswerte Kälte

Diese Ebene wird nur angezeigt, wenn das Gerät auf Kältezählung konfiguriert ist.

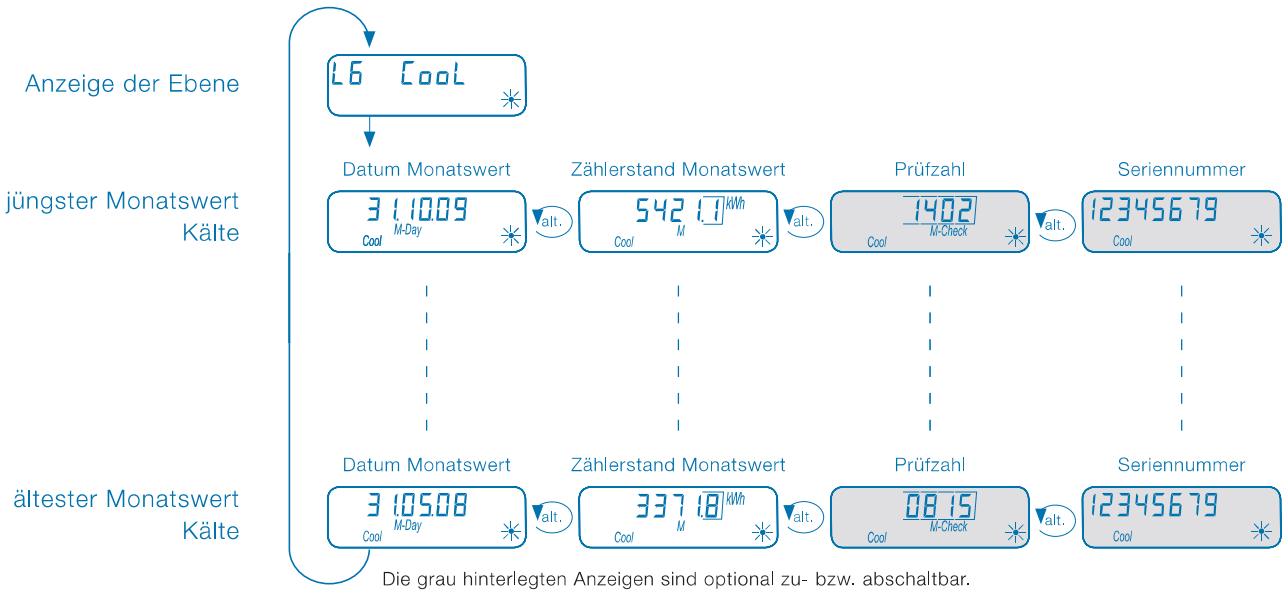


Die grau hinterlegten Anzeigen sind optional zu- bzw. abschaltbar.

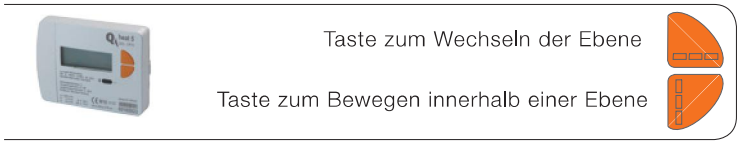

alt. Alternierende Anzeige


Diese Ebene wird nur angezeigt, wenn ein zusätzlicher Zähler am Impulseingang 1 aufgeschaltet ist.

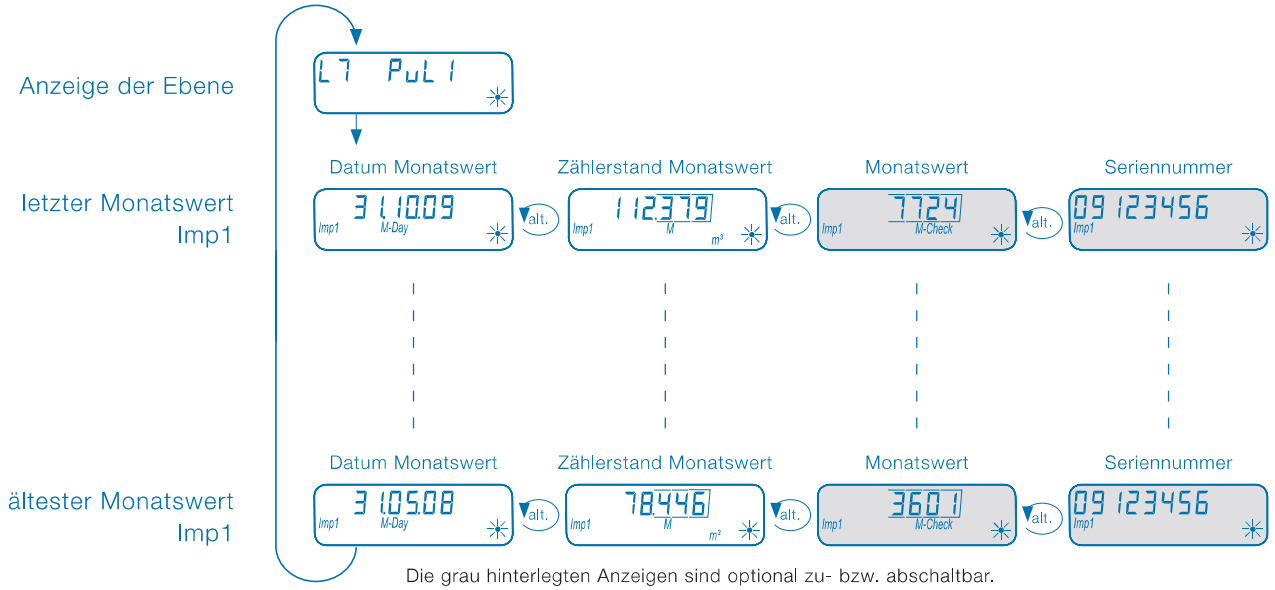


Die grau hinterlegten Anzeigen sind optional zu- bzw. abschaltbar.

Display-Ebene L8
Monatswerte Imp2

Diese Ebene wird nur angezeigt, wenn ein zusätzlicher Zähler am Impulseingang 2 aufgeschaltet ist.

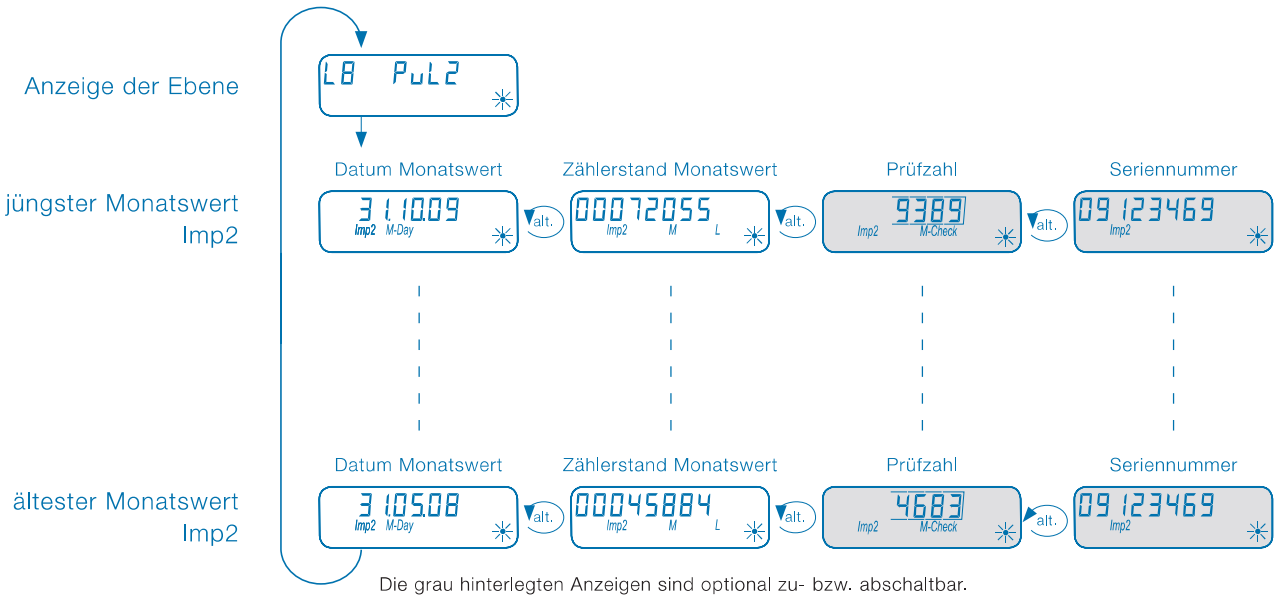


Die grau hinterlegten Anzeigen sind optional zu- bzw. abschaltbar.

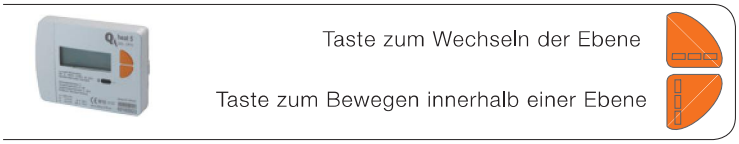



alt. Alternierende Anzeige

Display-Ebene L9
Höchstwerte

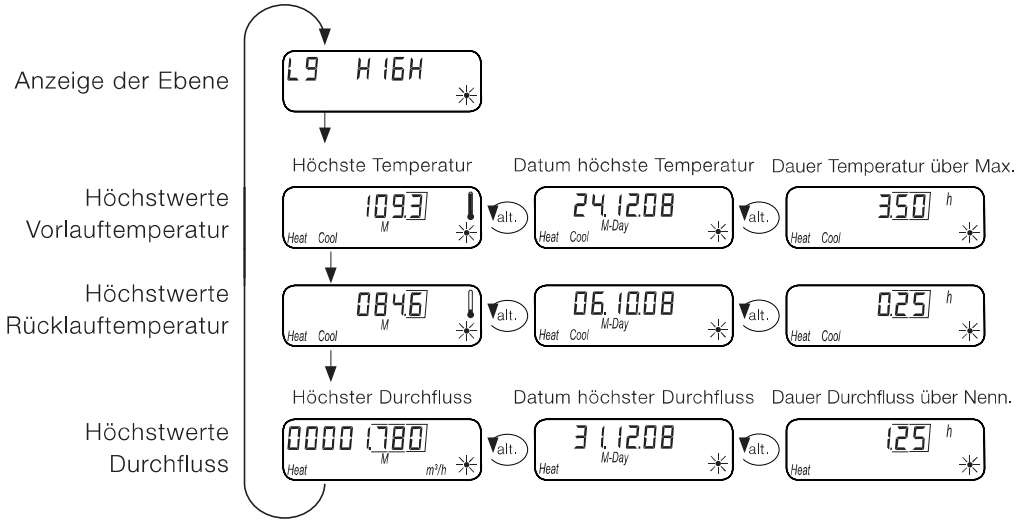

Fehler- und Zustandsmeldungen

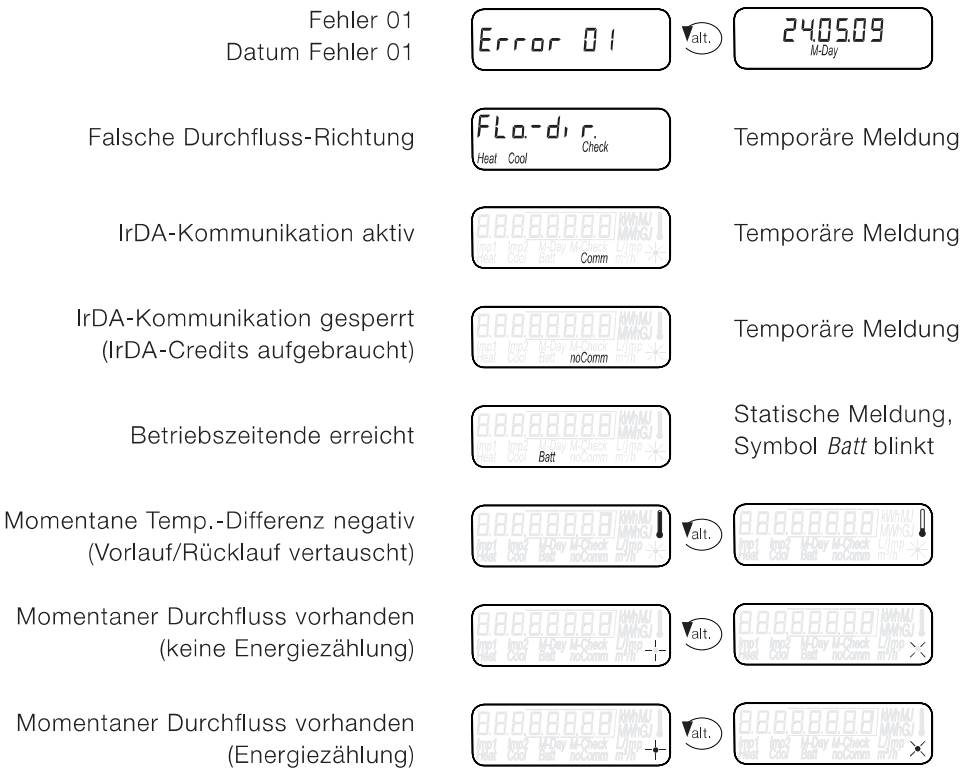

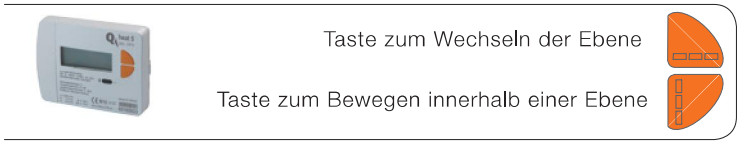

alt. Alternierende Anzeige